


# Seletor M CELE 01 | MANUAL DO UTILIZADOR/ INSTALADOR

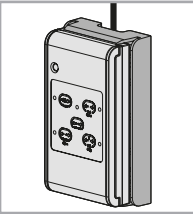


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O seletor M CELE 01 possui 5 modos de funcionamento: Abertura Total, Fecho Total, Abertura Parcial, Apenas Saída e Modo Automático. Estes modos podem ser acionados com ou sem uma palavra-passe de segurança. Este seletor contém um LED (efeito luminoso) e um buzzer (efeito sonoro) para auxílio à programação. É alimentado a 15VDC diretamente do automatismo da porta. Possui memória em casos de falha de corrente.




### • LEGENDA DO SELETOR

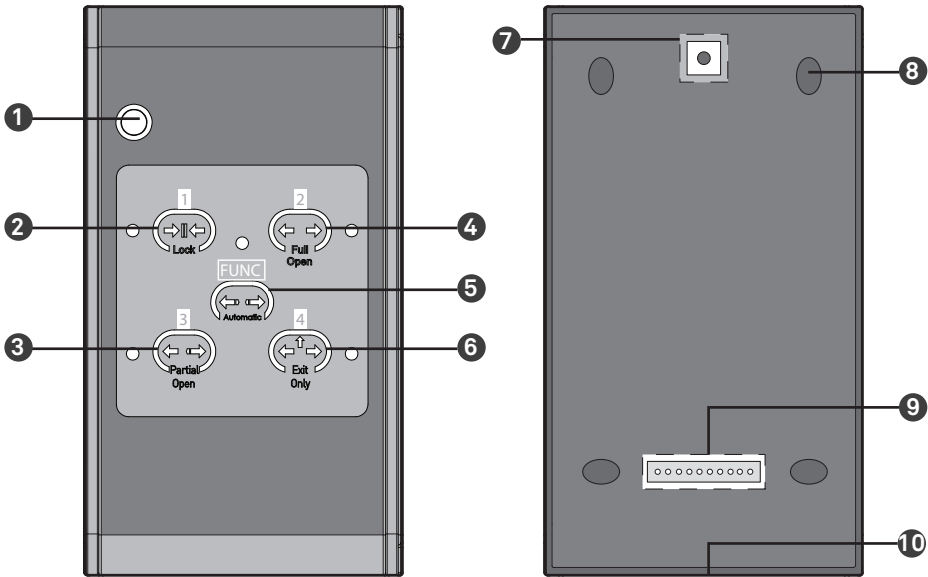


|   |                                     |    |                   |
|---|-------------------------------------|----|-------------------|
| 1 | LED                                 | 6  | Apenas Saída      |
| 2 | Sempre Fechada                      | 7  | Botão RESET       |
| 3 | Abertura Parcial (Func. Automático) | 8  | Fixação à parede  |
| 4 | Sempre Aberta                       | 9  | Conetor           |
| 5 | Abertura Total (Func. Automático)   | 10 | Parafuso da caixa |

## DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

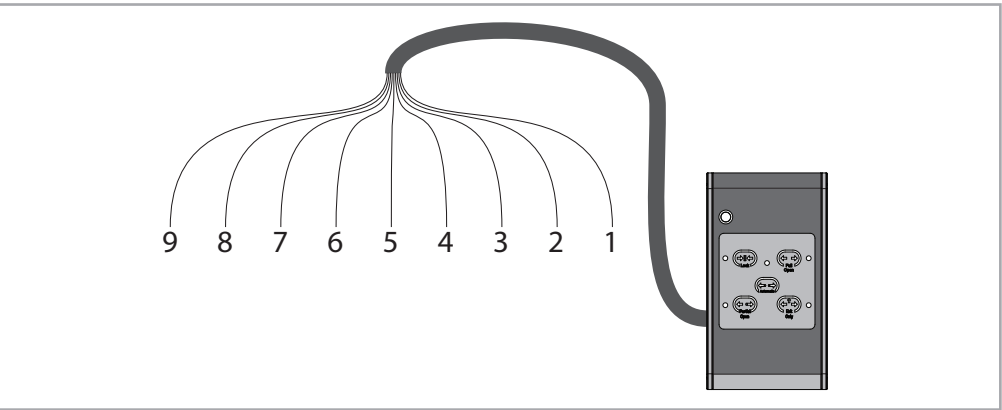

| Nº | COR DO FIO | ENTRADA | DESCRIÇÃO                    |
|----|------------|---------|------------------------------|
| 1  | Cinza      | PED     | Contacto de abertura parcial |
| 2  | Castanho   | PED     | Contacto de abertura parcial |
| 3  | Laranja    | COM     | Contacto seco de abertura    |
| 4  | Roxo       | PUL     | Contacto seco de abertura    |
| 5  | Azul       | SIG     | Sinal de eletrofechadura     |
| 6  | Verde      | RIN     | Sinal de Sensor interior     |
| 7  | Branco     | REX     | Sinal de Sensor externo      |
| *  | Amarelo    | ACESS   | Não utilizado                |
| 8  | Preto      | GND     | (GND)                        |
| 9  | Vermelho   | 15V     | Alimentação 12V~36V DC       |

## INSTALAÇÃO DO RECETOR

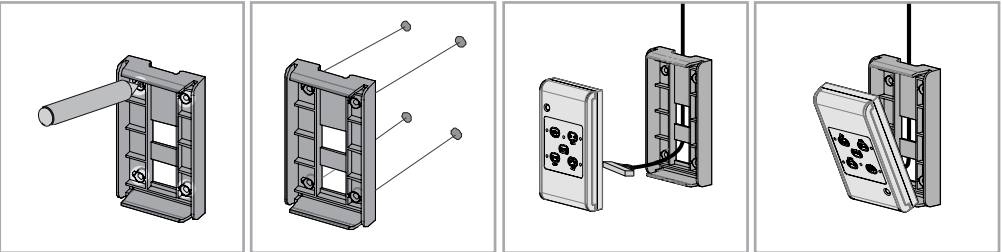

- 01.** Marque os pontos de fixação do suporte e faça os furos.
- 02.** Aponte o suporte e coloque as buchas e parafusos.
- 03.** Faça passar o fio e encaixe o conetor no seletor.
- 04.** Coloque o seletor no suporte. Deixe o cabo esticado.

## PROGRAMAÇÃO DO SELETOR

### • FUNÇÕES



#### **Sempre Fechada**

• Todos os radares e controladores são desativados. A fechadura é acionada automaticamente, o que faz com que a porta fique fechada. Se conectar um alarme de incêndio e colocar a porta nesta função, a porta não irá abrir se receber uma ordem do alarme.



#### **Sempre Aberta**

• Todos os radares e controladores são desativados. A porta mantém-se sempre aberta.



#### **Abertura Parcial (Funcionamento Automático)**

• Os radares são ativados. A porta apenas abre parcialmente (65% do percurso total) automaticamente. Sempre que ativada esta função a porta faz um novo reconhecimento.



#### **Apenas Saída**

• O radar externo é desativado e a fechadura ativada automaticamente, enquanto os controladores e radar interior estiveram disponíveis. Apenas abre para a saída de pessoas.



#### **Abertura Total (Funcionamento Automático)**


• Todos os radares e controladores são ativados. A porta abre e fecha automaticamente.

### • PROGRAMAÇÃO


Pode utilizar o seletor em dois modos: Código e Livre. Em modo "código", é necessário colocar uma combinação de quatro números (código original é 1234) para alterar a função de funcionamento.

#### Alterar de "Modo Código" para "Modo Livre":


Pressione continuamente a tecla FUNC + tecla 1 (LOCK) por 5 seg. O seletor emite um som e a luz passa de vermelho (Modo Código) para verde, indicando que está em modo livre. Repita o procedimento para trocar para modo Código.

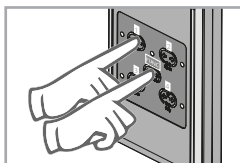


#### Alterar a função do seletor em "Modo Código":

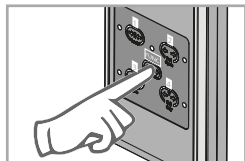


**01** • Pressione continuamente a tecla FUNC durante 5 seg. O seletor emite um som e o LED fica verde.

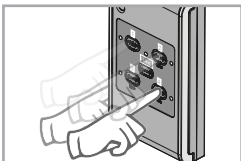

**02** • Introduza o código (original - 1234).

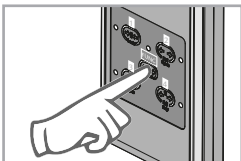


**03** • Pressione a tecla FUNC para confirmar.

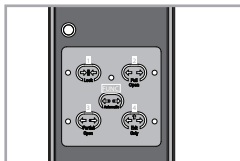

**04** • Escolha uma das funções descritas acima pressionando a tecla correspondente à função.


## PROGRAMAÇÃO DO SELETOR

#### Alterar a função do seletor em "Modo Livre":

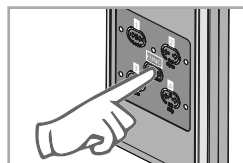


Em modo "livre", pode selecionar a função pretendida, carregando durante 5seg na mesma, sem ser necessário colocar uma palavra-passe.


#### Alterar palavra-passe:

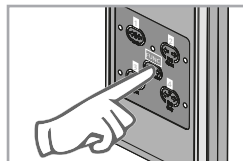


**01** • Pressione continuamente a tecla FUNC durante 10 seg. O seletor emite um som aos 5 seg e aos 10seg.

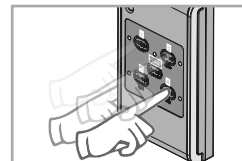


**02** • Introduza o código (original - 1234).

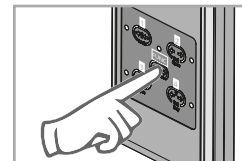


**03** • Pressione a tecla FUNC para confirmar.

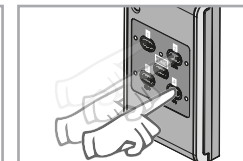


**04** • Introduza um novo código.

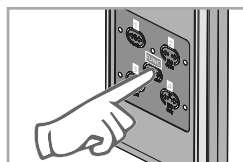

**05** • Pressione a tecla FUNC para confirmar.

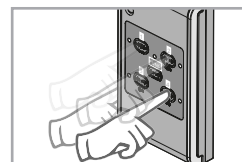


**06** • Introduza uma segunda vez o novo código.

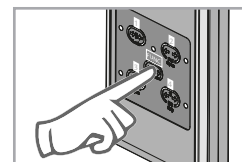


**07** • Pressione a tecla FUNC para confirmar de novo. A nova palavra-passe está agora definida.

#### Reset ao Seletor:

Em caso de esquecimento da password, siga os próximos passos:

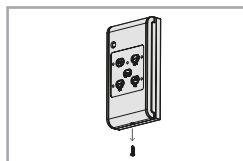

**01** • Desaperte o parafuso da tampa (por baixo do seletor) e retire o painel posterior.

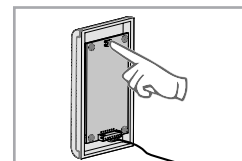

**02** • Com o seletor ligado, pressione o botão RESET existente na placa durante 40seg.

**03** • O seletor emitirá um bip confirmando o sucesso do reset. A password volta a ser 1234. Volte a colocar a tampa posterior e aperte o parafuso.